

1 GL06PとPC又はスマホを、
Wi-Fi又はUSBで接続する


※GL04Pの画像で手順をご説明いたします。

2 Webブラウザを起動し、アドレスバーに
「http://192.168.13.1/」を入力し接続する

※スマホの場合、トップページ下部のリンクからPC用Webブラウザを開く。

3 パスワードを入力し、
「ログイン」ボタンを押す
(初期パスワードは「admin」)


<PC用設定画面>

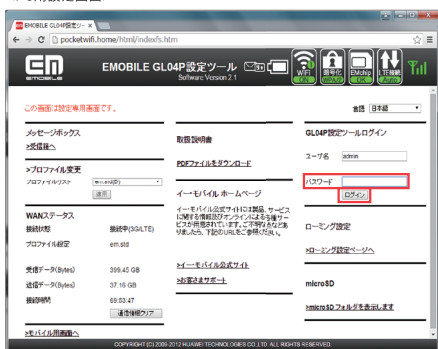

<スマホ用設定画面>



4 「設定」を選択する

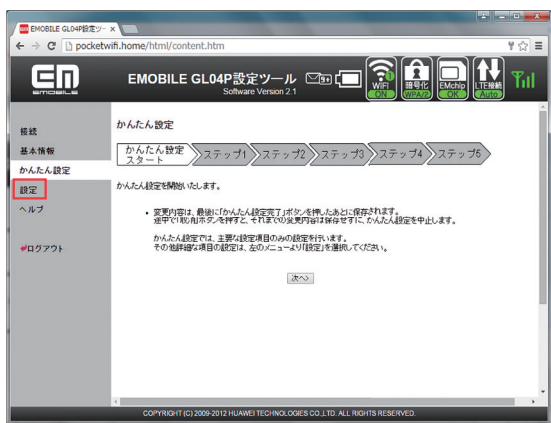


5 「WAN設定」を選択する




6 ネットワーク検索設定を選択する




7 「モード」欄で「手動」を選択し、
「適用」を押す

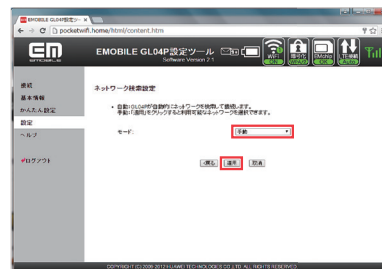

8 「OK」を押す

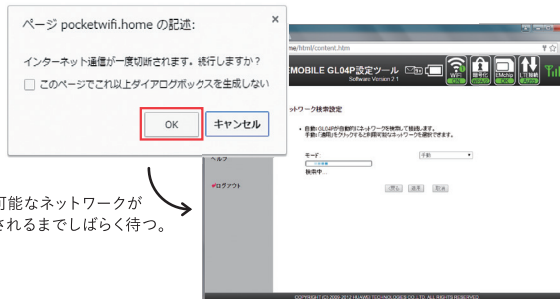

9 「ネットワーク」欄で「SoftBank (3G)」を
選択し、「登録」ボタンを押し通信接続を確認

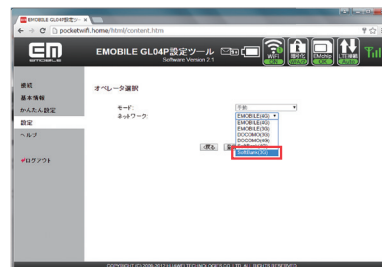

10 手順9で通信確認後に、「モード」欄で
自動を選択し、「適用」を押す

